

ЗАМЕР ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ

Монтаж изделия на проем с креплением к стене

Замер до подоконника



Ширина карниза вертикальных жалюзи = ширина проема
+10 см с каждой стороны

Высота вертикальных жалюзи = высота проема +10 см

Замер ниже подоконника




Ширина карниза вертикальных жалюзи = ширина проема
+10 см с каждой стороны

Высота вертикальных жалюзи = необходимая высота жалюзи
с учетом крепления (+10 см над проемом)

Перед тем как производить замер, проверьте, не мешают ли установке жалюзи трубы отопления, кондиционер и пр. Также необходимо учесть расстояние на которое выступает подоконник. Стандартный размер стенового кронштейна 89 мм. Дополнительно доступны для заказа кронштейны больших размеров.

Монтаж изделия на проем с креплением к потолку

Замер до подоконника

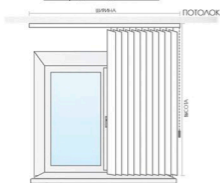

Ширина карниза вертикальных жалюзи = ширина проема
+10 см с каждой стороны

Высота вертикальных жалюзи = высота от потолка до
подоконника -2 см

Замер ниже подоконника



Ширина карниза вертикальных жалюзи = ширина проема
+10 см с каждой стороны

Высота вертикальных жалюзи = необходимая высота жалюзи

ООО «Жалюзи Онлайн»

Адрес: Люберецкий район, пос. Томилино, мкр. Птицефабрика, Литера 2С, офис 123

Телефон: +7 (495) 669-55-39

E-mail: info@jalousie-online.ru

www.jalousie-online.ru

ЗАМЕР ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ

Монтаж изделия в проем



Ширина карниза вертикальных жалюзи = ширина проема - 1 см
Высота вертикальных жалюзи = высота проема - 2 см

Варианты раздвижки ламелей

К механизму управления



От механизма управления



От центра



Кронштейны

Потолочный кронштейн



Потолочный кронштейн для «Armstrong»



Стеновой кронштейн



Стеновой кронштейн с удлинением



ООО «Жалюзи Онлайн»

Адрес: Люберецкий район, пос. Томилино, мкр. Птицефабрика, Литера 2С, офис 123

Телефон: +7 (495) 669-55-39

E-mail: info@jalousie-online.ru

www.jalousie-online.ru